

## Wiedergabe aufgenommener Dateien

1. Aufrufen des Wiedergabemodus durch Drücken des Button
2. Schließen Sie den Ohrhörer an, um die aufgenommenen Audio-Dateien anzuhören. Verwenden Sie die Steuerung wie folgt:
  - a. Button kurz drücken, um vorherige Datei abzuspielen.
  - b. Button kurz drücken, um nächste Datei abzuspielen.
  - c. Button lang drücken, für lauter
  - d. Button lang drücken, für leiser

3. Drücken des Button wird die aktuell wiedergegebene Datei löschen

## 3. LED Anzeigen


1. Alle LEDs aus  
- Recorder ist aus.
2. Linke LED aus, rechte blau:  
- Recorder ist bereit.  
- Blau blinkt: Akku leer.
3. Linke LED rot, rechte blau:  
- Recorder nimmt auf.  
- Rot blinkt: Speicher voll.
4. Linke LED grün, rechte blau:  
- Recorder wird aufgeladen.  
- Grüne LED aus: Aufladen abgeschlossen.

## Aufgenommene Dateien herunterladen

1. Verbinden Sie den Rekorder mittels USB-Kabel mit dem Computer.
2. Schalten Sie den Rekorder durch Drücken des Buttons ein.
3. Klicken Sie auf "Externes Laufwerk" und öffnen den Ordner "Record".
4. Die aufgenommenen Audio-Dateien befinden sich in dem Ordner und der Dateiname beginnt mit REC. Kopieren Sie die aufgenommenen Dateien an den gewünschten Ort.

(3)

## AR-100 Getarnter Voice-Recorder Schnellanleitung

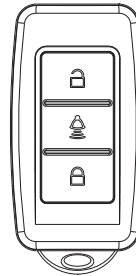


LawMate -Hersteller von Produkten für Sicherheitsunternehmen


**LawMate**  
Deutscher Sprachraum

V1.0

## Teile und Bezeichnungen

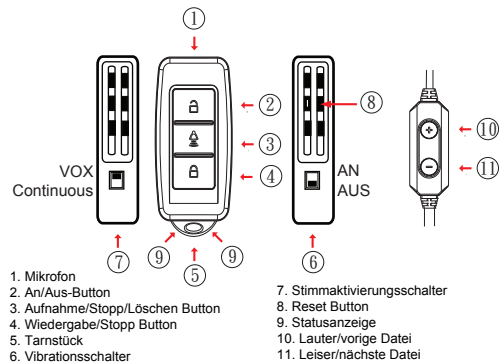


## Packungsinhalt

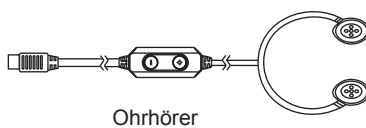

(1)

## Akku aufladen

1. Schalten Sie den Rekorder durch Drücken des X-Buttons aus.
2. Verbinden Sie den Rekorder mittels USB-Kabel mit dem Computer.
3. LED-Leuchte am Unterteil: Grün
4. Grünes LED erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

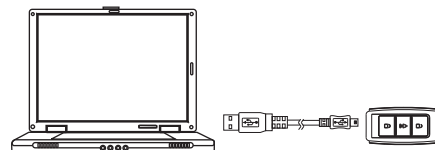

## Bedienung des Rekordes

1. Schalten Sie den Rekorder durch Drücken des Button ein.
2. Stellen Sie den Aufnahmemodus auf der linken Seite ein.
  - a.) Schieben Sie den Schalter in die obere Stellung für den stimmaktivierten Aufnahmemodus.
  - b.) Schieben Sie den Schalter in die untere Stellung für den durchgehenden Aufnahmemodus.
3. Stellen Sie den Vibrationsmodus auf der rechten Seite ein.
  - a.) Schieben Sie den Schalter in die obere Stellung, um den Vibrationsalarm einzuschalten.
  - b.) Schieben Sie den Schalter in die untere Stellung, um den Vibrationsalarm zu ausschalten.
4. Drücken Sie den Button, um die Aufnahme zu starten.
  - a.) Stimmaktivierungsmodus: Die Aufnahme startet, wenn vom internen Sensor Audio erkannt wird. Falls innerhalb von 3 Sekunden kein Audio erkannt wird, schaltet der Rekorder automatisch in den Bereitschaftsmodus.
  - b.) Durchgehender Aufnahmemodus: Die durchgehende Aufnahme wird gestartet, wenn der Aufnahme-Button gedrückt wird. Drücken Sie den Button, um die Aufnahme zu stoppen.

(2)